Adam Equipment

AQT SERIE

(P.N. 4328, Deutsch, überarb. Vers. B2, Dezember 2005)

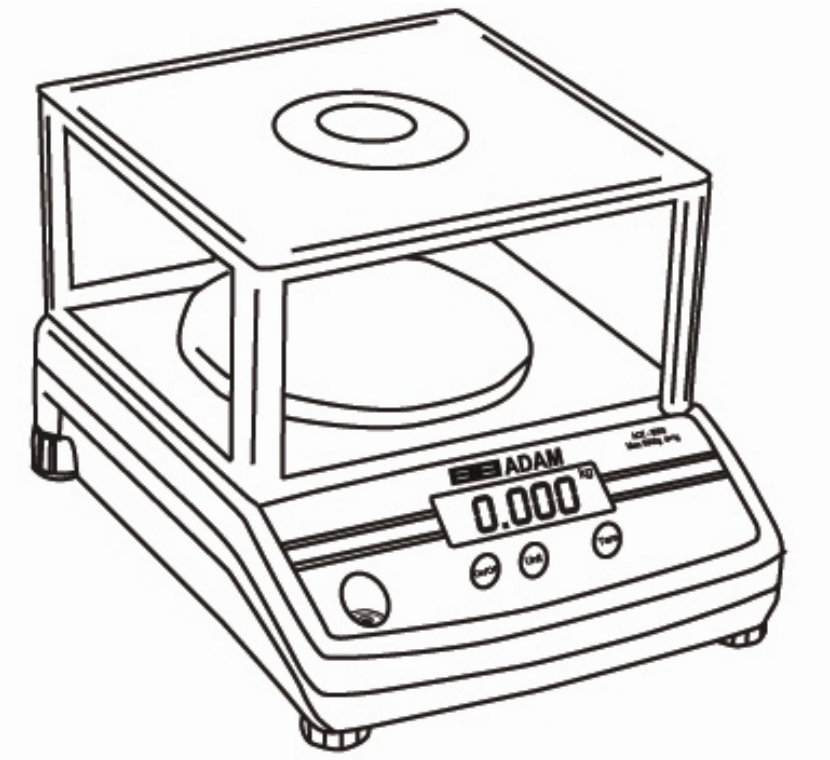

© Adam Equipment Company 2005

INHALT

1.0 EINLEITUNG 2
2.0 TECHNISCHE DATEN 3
3.0 WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE 3
4.0 BEDIENUNGSELEMENTE 5
5.0 VORBEREITUNG 6
5.1 AUFSTELLEN 6
5.2 BATTERIE- UND NETZBETRIEB 6
6.0 WÄGUNG 7
6.1 VOR DER WÄGUNG 7
6.2 WÄGEVORGANG 7
7.0 EINSTELLUNG DER FUNKTIONEN 8
7.1 EINSTELLUNGSMODUS 8
7.2 AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG 8
7.3 AUTOMATISCHE HINTERGRUNDBELEUCHTUNG 8
7.4 AUSWAHL DER WÄGEEINHEITEN (NUR BEI AQT 200-WAAGEN) 9
8.0 KALIBRIERUNG 9
8.1 AUTO-KALIBRIERUNG (NUR BEI AQT 200-WAAGEN) 10
8.2 AUTO-KALIBRIERUNG (BEI ALLEN ANDEREN MODELLEN) 10
9.0 FEHLERMELDUNGEN 11
10.0 ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR 12
11.0 SERVICE INFORMATION 12

© Adam Equipment Company 2005

1.0 EINLEITUNG

Die AQT- Serien umfassen preiswerte Waagen, die für verschiedene Wägeanwendungen geeignet sind. Die Haupteigenschaften bestehen aus:

- Batterie- oder Netzbetrieb (Netzadapter serienmäßig ausgeliefert)
- Automatische Abschaltung zur Batterieschonung
- Anzeige für niedrige Batteriespannung
- Nettogewicht/Stillstandsanzeige
- Auto-Zero Funktion
- Mehrere Wägeeinheiten verfügbar
- Integrierte Sicherungsöse
- Libelle zur Nivellierung
- Große LCD-Anzeige (6-stellig, 15 mm hoch)
- Automatische Hintergrundbeleuchtung
- Windschutz serienmäßig bei allen Modellen
- Große Wägeplatte aus Edelstahl
- Automatische Kalibrierung via Tastatur

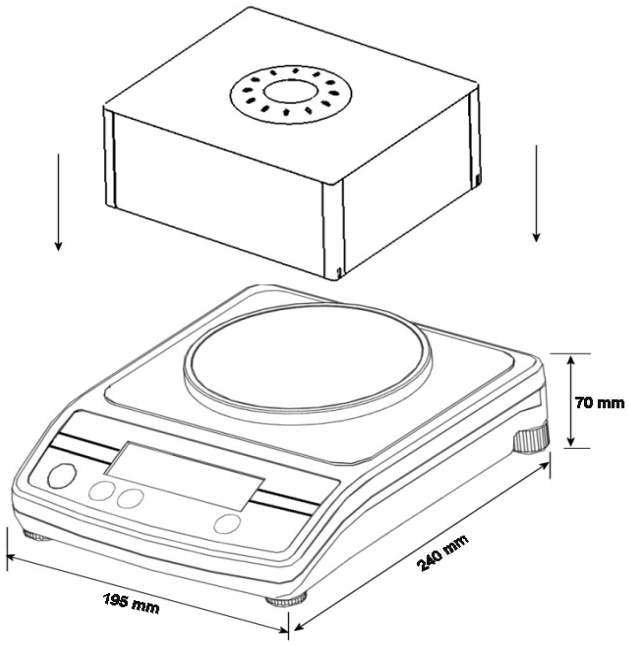

© Adam Equipment Company 2005

2.0 TECHNISCHE DATEN

Modell #	**AQT-200**	**AQT-250**	**AQT-600**	**AQT-1500**	**AQT-2600**	**AQT-2000**	**AQT-5000**
Wägebereich (Max)	200g	250g	600g	1500g	2600g	2000g	5000g
Ablesbarkeit	0,01g	0,1g	0,1g	0,1g	0,1g	1g	1g
Auflösung	1:20,000	1:2500	1:6000	1:15,000	1:26,000	1:2000	1:5000
Reproduzierbarkeit (Std. Abw.)	0,02g	0,1g	0,1g	0,2g	0,2g	1g	1g
Linearität ±	0,02g	0,1g	0,1g	0,2g	0,2g	1g	1g
Wägeeinheiten	g / ct. / oz. /dwt/ tLT/ tLS/ tLH	g / ct. / oz. / dwt		kg / g / lb /oz			
Stabilisierungszeit	3 Sek.	2 Sek.		3 Sek.		2 Sek.	
Betriebstemperatur	0ºC to 40ºC						
Stromversorgung	12VAC 150mA Netzadapter oder 6x AA Batterien						
Kalibrierung	Kalibrierung auf Knopfdruck mit externem Gewicht						
Kalibriergewicht	200g	250g	600g	1500g	2000g	2000g	5000g
Anzeige	6-stellige LCD-Anzeige, mit 15mm Ziffern und Hintergrundbeleuchtung						
Windschutz (BxTxH)	180 x 158 x 82 mm						
Gehäuse	ABS Plastik						
Wägeplatte	130 mm Φ						
Gesamtabmessungen (B x T x H)	195 x 240 x 70 mm ohne den Windschutz						
Nettogewicht	1,2 kg						
Merkmale	Anzeigen für niedrige Batteriespannung, Stabilität und Nullpunkt						

3.0 WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Alle Sicherheitsmeldungen werden durch die Wörter "**WARNUNG**" und "VORSICHT" gekennzeichnet. Diese bedeuten:

WARNUNG	**Wichtige Information: Warnung vor einer Situation, die ernsthafte Beschädigung Ihres Eigentums verursachen könnte, wenn die Anleitungen nicht richtig befolgt werden.**
VORSICHT	Wichtige Information, die erklärt, wie Beschädigungen verhindert werden können.

Während des Betriebs sollen die folgenden Sicherheitshinweise immer befolgt werden.

WARNUNG

Benutzen Sie den vom Hersteller vorgesehenen Netzadapter. Andere Netzadapter könnten die Waage beschädigen.

VORSICHT

- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden, es könnte eine mangelhafte Leistung oder Fehlfunktionen verursachen.

- Kombinieren Sie nicht verschiedene Batterietypen. Ersetzen Sie alle Batterien zusammen.

- Wenn die Waage lange nicht verwendet werden sollte, entfernen Sie alle Batterien von dem Batteriefach, um Schaden durch Auslaufen zu vermeiden.

- Vermeiden Sie Überbelastung oder lassen Sie keine schweren Gegenstände auf die Waage fallen, da beides die Waage beschädigen könnte

- Direkten Kontakt mit Flüssigkeiten vermeiden, da die Waage nicht wasserfest ist. Flüssigkeiten können das Gehäuse beschädigen, und wenn sie in die Waage eindringen, können sie die Elektronik beschädigen.

- Elektrostatisches Material könnte die Wägung beeinflussen. Entladen Sie die statische Elektrizität der zu wiegenden Materialproben, wenn möglich. Eine andere Möglichkeit ist beide Seiten der Wägeplatte sowie das Oberteil des Gehäuses mit einem antistatischen Mittel abzuwischen.

© Adam Equipment Company 2005

4.0 BEDIENUNGSELEMENTE

RÜCKSEITE

Anschluss für Netzadapter

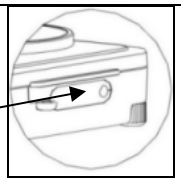

OBENSEITE

Wägeplatte aus rostfreiem Stahl

Wäge-Unterplatte

LCD-Anzeige

[On/Off]-Taste
Schaltet die Waage Ein/Aus

[Units]-Taste
Umschalten zwischen den Wägeinheiten. Auch zur Kalibrierung

[Tare]-Taste
Stellt die Anzeige auf Null oder setzt den Tarawert

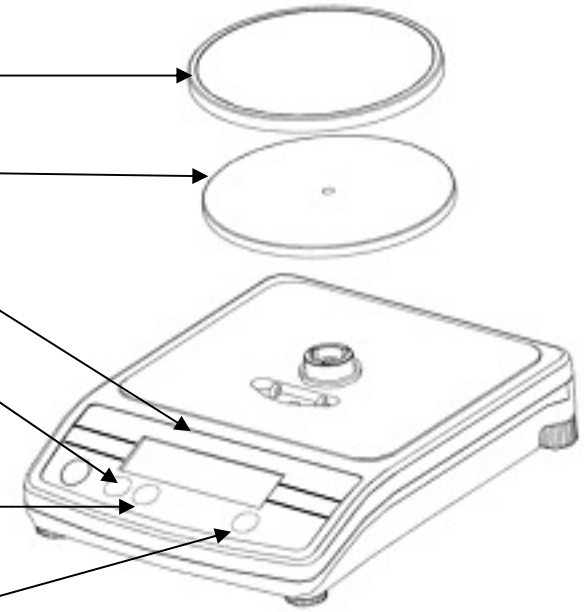

UNTERSEITE

Batteriefach

Batteriefachabdeckung

(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

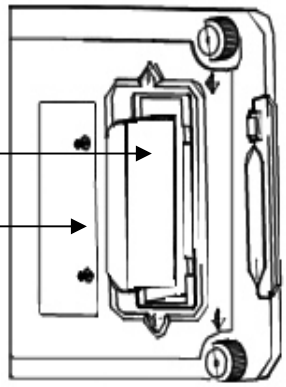

ANZEIGE

NULLPUNKT- Anzeige
Zeigt, wenn der Nullpunkt korrekt ist.

STABILITÄT- Anzeige
Zeigt, ob die Ablesung stabil ist.

Anzeige 'Niedrige Batteriespannung'

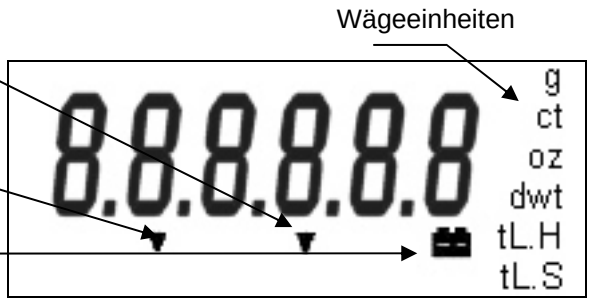

5.0 VORBEREITUNG

5.1 AUFSTELLEN

VORSICHT

- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden, das könnte die Leistung beeinträchtigen oder Fehlfunktionen verursachen.
- Stellen Sie die Waage auf einen stabilen Wägetisch, damit die Waage nivelliert wird (die Leistung der Waage wird nicht genau sein, wenn diese nicht nivelliert ist).
- Nivellieren Sie die Waage mittels der 4 verstellbaren Gerätefüße, bis sich die Luftblase der Libelle im Zentrum des Kreises befindet.
- Entfernen Sie mit Hilfe des mitgelieferten Imbus-Schlüssels die Schraube für Transportsicherung und die der runden Abdeckung, wie unten gezeigt. (Wir empfehlen, die Verpackung zusammen mit der Abdeckung und der Sicherungsschraube für zukünftige Transporte aufzubewahren.)

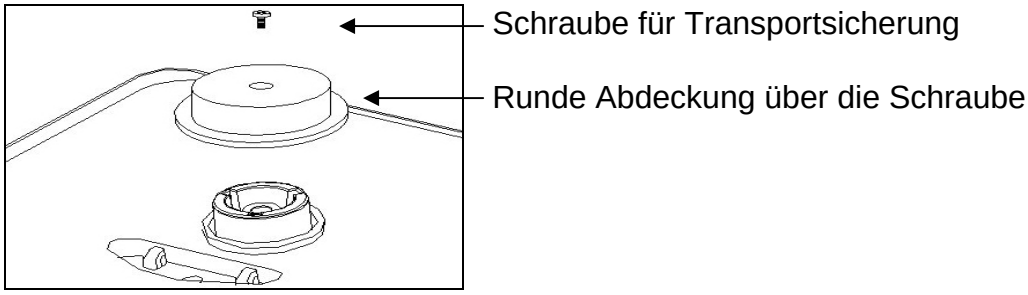

- Setzen Sie die Wäge-Unterplatte (separat verpackt) in die entsprechenden Vertiefungen auf der oberen Abdeckung der Waage. Befestigen Sie die Platte mittels der Schraube für Transportsicherung, nachdem Sie die Schraube von der runden Abdeckung entfernt haben. Setzen Sie die Wägeplatte aus Stahl auf. (Siehe Abb. Seite 5).
- Setzen Sie die Wägeplatte vorsichtig auf, um die Wägezelle in der Waage nicht zu beschädigen.
- Stellen Sie die Waage auf eine stabile, gerade Fläche, um genaue Ergebnisse zu erhalten.

5.2 BATTERIE- UND NETZBETRIEB

Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefaches und legen Sie sechs Batterien (R6P/LR6 /AA Typ) in das Batteriefach ein. Beachten Sie die positive and negative Polarität!

© Adam Equipment Company 2005

Alternativ kann die Waage mit Strom betrieben werden. Schließen Sie den Netzadapter an die Buchse auf der Rückseite der Waage an. Die Stromspannung kann 100, 120, 220, 230 oder 240V (50/60Hz) betragen, abhängig von dem Benutzungsort. Überprüfen Sie also, ob der Netzadapter der richtige ist).

6.0 WÄGUNG

6.1 VOR DER WÄGUNG

Beachten Sie die Automatische Abschaltung. Ist diese Funktion aktiviert, schaltet sich die Waage nach 2 Minuten Untätigkeit aus.

6.2 WÄGEVORGANG

- **Drücken Sie [On/Off], um die Waage einzuschalten.**

  Wenn die Waage eingeschaltet wird, erscheinen für einige Sekunden alle Anzeigeziffern in der LCD-Anzeige. Am Ende erscheint "*0.00*" zusammen mit der zuletzt ausgewählten Wägeeinheit.

- **Wählen Sie die Wägeeinheit mittels der [Unit]-Taste aus.**

  Drücken Sie **[Unit]**, um die Wägeeinheit auszuwählen, z. B. "g" / "ct" / "oz" oder "dwt". Sobald die Wägeeinheit ausgewählt worden ist, wird das Gewicht in der ausgewählten Wägeeinheit angezeigt und ein Symbol für das Gewicht erscheint.

- **Beginnen Sie die Wägung**

- **Wenn Sie keinen Behälter für die Wägung benutzen**
  Stellen Sie sicher, dass die Ablesung "*0.00*" ist. Wenn nicht, drücken Sie **[Tare]**, um "*0.00*" anzuzeigen. Legen Sie die zu wiegenden Objekte auf die Wägeplatte.
  Wenn die Ablesung stabil ist, erscheint die Stabilitätsanzeige.

- **Wenn Sie einen Behälter für die Wägung benutzen**

  Stellen Sie einen leeren Behälter auf die Wägeplatte.
  Warten Sie, bis die Stillstandsanzeige erscheint und drücken Sie **[Tare]**. Legen Sie die Gegenstände, die Sie wiegen wollen, in den Behälter. Wenn die Ablesung stabil ist, wird die Stillstandsanzeige angezeigt. Nur das Nettogewicht wird angezeigt.

7.0 EINSTELLUNG DER FUNKTIONEN

7.1 EINSTELLUNGSMODUS

- Drücken Sie **[On/Off]**, um die Waage auszuschalten.
- Drücken Sie zuerst **[Tare]** und dann **[On/Off]**, während Sie **[Tare]** gedrückt halten. "**A-On**" oder "**A-OFF**" wird angezeigt.

7.2 AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

- Drücken Sie **[Unit]**, um den Auto-Abschaltungsmodus auszuwählen. Das Display zeigt "**A-On**" oder "**A-OFF**" an.
- Drücken Sie **[Tare]**, um "**On**" oder "**OFF**" auszuwählen.

  "**On**" Automatische Abschaltung ermöglicht.
  "**OFF**" Automatische Abschaltung gesperrt.
- Schalten Sie die Waage aus und dann schalten Sie sie wieder ein, um in den normalen Wägemodus zu kommen. Zeitabschnitt der automatischen Hintergrundbeleuchtung: ca. 2 Minuten.

7.3 AUTOMATISCHE HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

- Drücken Sie **[Unit]**, um den Einstellungsmodus der automatischen Hintergrundbeleuchtung auszuwählen. Das Display zeigt "**L-On**" oder "**L-OFF**".
- Drücken Sie **[Tare]**, um "**On**" oder "**OFF**" auszuwählen.

  "**On**" Automatische Hintergrundbeleuchtung ein.
  "**OFF**" Automatische Hintergrundbeleuchtung aus.
- Schalten Sie die Waage aus und dann wieder ein, um in den normalen Wägemodus zu kommen.

© Adam Equipment Company 2005

7.4 AUSWAHL DER WÄGEEINHEITEN (NUR BEI AQT 200-WAAGEN)

- Drücken Sie **[On/Off]**, um die Waage auszuschalten.
- Drücken Sie zuerst **[Tare]** und dann **[On/Off]**, während Sie **[Tare]** gedrückt halten. "**A-On**" oder "**A-OFF**" wird angezeigt.
- Stellen Sie die automatischen Abschaltung und Hintergrundbeleuchtung wie oben beschrieben.
- Drücken Sie **[Unit]**, um in den Modus für die Wägeeinheiten zu kommen. "**On ct**" wird angezeigt.
- Drücken Sie **[Tare]**, um **On** oder **OFF** auszuwählen.

  On Wägeeinheit ermöglicht.
  OFF Wägeeinheit gesperrt.
- Drücken Sie **[Unit]**, um auf die nächste Wägeeinheit zu gehen. Die folgenden Wägeeinheiten können in dieser Reihenfolge ausgewählt werden.

  ct – oz – dwt – tL.H – tL.S – tL.T (**Anmerkung:** g ist immer ermöglicht)
- Schalten Sie die Waage aus und dann wieder ein, um in den normalen Wägemodus zu kommen

Es wird empfohlen, die Waage an einem Ort mit genügend Licht zu benutzen, damit die Hintergrundbeleuchtung gesperrt werden kann, um die Batterielebensdauer zu maximieren.

8.0 KALIBRIERUNG

- Kalibrierung kann erforderlich sein, wenn die Waage zum ersten Mal aufgestellt wird, oder wenn sie an einem anderen Ort aufgestellt wird.
- Durch Zeit und Bedienung können mechanische Abweichungen erscheinen. Deswegen sollten Sie die Waage immer dann kalibrieren, wenn eine höchstmögliche Genauigkeit nötig ist oder wenn eine Abweichung während der Wägung eines Prüfgewichts bemerkt wird.

© Adam Equipment Company 2005

- Vor der Kalibrierung ist es notwendig, die passenden Kalibriergewichte zu verwenden. Die Kalibriergewichte müssen eine Genauigkeit aufweisen, die der zu kalibrierenden Waage genügt, zum Beispiel des Typs OIML Klasse M1 oder ASTM E617 Klasse 4. Wenn Sie die korrekten Gewichte nicht haben, versuchen Sie nicht, einen Kalibriervorgang durchzuführen.

Modell #	**AQT-200**	**AQT-250**	**AQT-600**	**AQT-1500**	**AQT-2600**	**AQT-2000**	**AQT-5000**
Kalibriergewicht	200g	250g	600g	1500g	2000g	2000g	5000g

8.1 AUTO-KALIBRIERUNG (NUR BEI AQT 200-WAAGEN)

- Bevor Sie in den Kalibrierungsmodus gehen, drücken Sie **[On/Off]**, um die Waage einzuschalten. Die Waage muss mindestens eine lang Minute eingeschaltet sein.

Aktivierung des Kalibrierungsmodus

- Drücken Sie **[On/Off]**, um die Waage auszuschalten.
- Drücken Sie zuerst die **[Unit]**-Taste und halten Sie diese gedrückt. Drücken Sie nun **[On/Off]**. Das Display zeigt nun den zuletzt benutzten Kalibrierungswert. Drücken Sie zuerst **[Tare]** um entweder 100g oder 200g auszuwählen, und dann **[Unit**]. Das Display zeigt nun den A/D-Wert an.

Kalibrierung

- Warten Sie, bis die Stillstandsanzeige angezeigt wird.
- Drücken Sie **[Unit]** - "**L 100**" oder "**L 200**" wird angezeigt, wobei das "**L**" blinkt.
  Legen Sie das entsprechende Gewicht auf die Waage. Nach einigen Sekunden ertönt ein akustisches Signal; Der Wert des Gewichts wird angezeigt.
- Drücken Sie **[On/Off]**, um die Waage auszuschalten. Drücken Sie **[On/Off]**, um die Waage wieder einzuschalten.
- Legen Sie das maximale Gewicht (200g) auf die Waage, um zu überprüfen, ob die Waage die korrekten Werte anzeigt. Wenn nicht, wiederholen Sie den Kalibriervorgang.

8.2 AUTO-KALIBRIERUNG (BEI ALLEN ANDEREN MODELLEN)

- Bevor Sie in den Kalibrierungsmodus gehen, drücken Sie **[On/Off]**, um die Waage einzuschalten. Die Waage muss mindestens eine lang Minute eingeschaltet sein.

Aktivierung des Kalibrierungsmodus

- Drücken Sie **[On/Off]**, um die Waage auszuschalten.
- Drücken Sie zuerst die **[Unit]**-Taste und halten Sie diese gedrückt. Drücken Sie nun **[On/Off]**. Das Display zeigt nun den zuletzt benutzten Kalibrierungswert (z.B. " L – 1000"). Drücken Sie zuerst **[Tare]**, um einen der beiden Kalibrierungswerte auszuwählen. Anschließen drücken Sie **[Unit**]. Das Display zeigt nun den A/D-Wert an.

Kalibrierung

- Warten Sie, bis die Stillstandsanzeige angezeigt wird.
- Drücken Sie **[Unit]** - **"00SAVE**" wird angezeigt. Nach 2 Sekunden wird das Display den A/D-Wert wieder anzeigen.
- Legen Sie das Gewicht auf die Waage, das sie zuvor als Kalibrierungsgewicht ausgewählt hatten.
- Sobald die Stillstandsanzeige erscheint, drücken Sie **[Unit]**.
- **"00SAVE**" wird angezeigt. Die Kalibrierung ist erfolgreich durchgeführt worden.
- Drücken Sie **[On/Off]**, um die Waage auszuschalten. Drücken Sie **[On/Off]**, um die Waage wieder einzuschalten.
- Legen Sie das maximale Gewicht (z. B. 2000g bei AQT2000-Waagen) auf die Platte, um zu überprüfen, ob das Waage die korrekten Werte anzeigt. Wenn nicht, wiederholen Sie den Kalibriervorgang.

9.0 FEHLERMELDUNGEN

EEEEHI	Überlast
EEEELO	A/D-Wert zu klein
	Niedrige Batteriespannung

Anmerkung: Kalibrierung kann vor der Wägung erfordert werden. Siehe Abschnitt 8.0 ("KALIBRIERUNG") zuerst und wenn nötig kalibrieren Sie die Waage für eine genaue Wägung.

10.0 ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

Sollten Sie Ersatzteile, oder Zubehör bestellen müssen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Lieferanten, oder Adam Equipment in Verbindung. Eine Ersatzteil-/ Zubehörliste sieht wie folgt aus:

- **Netzteil**
- **Stromkabel**
- **Ersatz-Batterie**
- **Wägeplatteaus Edelstahl**
- **Schutzhaube**

11.0 SERVICE INFORMATION

Diese Anleitung beinhaltet detaillierte Einzelheiten zur Benutzung. Sollten bei Ihrer Waage Probleme auftreten, auf die in dieser Anleitung nicht eingegangen wurde, ziehen Sie bitte Ihren Lieferanten zu Rate. Um Ihnen bei Ihrem Problem zu helfen, benötigt dieser die folgenden Information, die Sie stets bereit halten sollten:

A. <u>Angaben zu Ihrem Unternehmen</u>

-Name Ihrer Firma:
-Name einer Kontaktperson:
-Telefonnummer, Emailadresse der Kontaktperson:
-Faxnummer oder ähnliches:

B. <u>Angaben zum betreffenden Gut</u>

(Dieser Teil der Information sollte für zukünftige Korrespondenz stets bereit gehalten werden. Wir empfehlen, diesen Bogen sofort nach Erhalt der Ware auszufüllen und eine Kopie in den Akten aufzubewahren, um bei Bedarf schnell darauf zurückgreifen zu können.)

Modellname der Waage:	
Seriennummer der Maschine:	
Software- Revisions- Nummer (Bei Inbetriebnahme zu Anfang angezeigt):	
Datum des Erwerbs:	
Name und Sitz des Lieferanten:	

C. <u>Kurze Beschreibung des Problems</u>

Beziehen Sie die gesamte Vorgeschichte der Maschine ein. Zum Beispiel:
-Hat die Waage seit der Lieferung funktioniert
-Hatte sie Kontakt mit Wasser
-Beschädigung durch Feuer
-Aufgetretene Gewitter
-Sturz auf den Boden, etc.

© Adam Equipment Company 2005

GARANTIE INFORMATION

Adam Equipment bietet eine beschränkte Garantie (umfasst Teile und Arbeitskraft) für Komponenten, die auf Grund von Beanspruchung oder Materialfehlern mangelhaft geworden sind. Die Garantie beginnt am Tag der Lieferung.

Sollten während des Garantiezeitraums Reparationen jeglicher Art von Nöten sein, so muss der Kunde seinen Lieferanten oder Adam Equipment Company davon in Kenntnis setzen. Die Firma, bzw. ihre befugten Techniker behalten sich das Recht vor, Komponenten direkt beim Kunden oder in einer ihrer Werkstätten, abhängig von der Schwere des Problems, ohne zusätzliche Kosten zu reparieren oder zu ersetzen. Frachtkosten, die durch das Zusenden fehlerhafter Teile an das Servicezentrum entstehen müssen jedoch vom Kunden selbst getragen werden.

Die Garantie wird nichtig, wenn die Ausrüstung nicht in Originalverpackung und mit ordnungsgemäßer Dokumentation für einen eventuellen Schadensersatzspruch zurückgesandt wurde. Sämtliche Ansprüche unterliegen dem Ermessen von Adam Equipment.

Diese Garantie bezieht sich nicht auf Gerätschaften, bei denen Mängel, oder unzulängliche Funktionen auf Grund falscher Anwendung, versehentlicher Beschädigung, dem Aussetzen radioaktiver oder ätzender Materialien, Fahrlässigkeit, falscher Installation, unbefugter Modifikation oder versuchter Reparation, sowie Missachtung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung verursacht wurden.

Reparationen, die innerhalb der Garantie ausgeführt wurden verlängern den Garantiezeitraum nicht. Komponenten, die im Rahmen der Garantie-Reparaturen entnommen werden, gehen in das Eigentum des Unternehmens über.

Die satzungsgemäßen Rechte des Kunden werden durch diese Garantie nicht beeinflusst. Die Garantiebedingungen unterliegen dem Recht des Vereinigten Königreichs. Für ausführliche Einzelheiten und Informationen zur Garantie sehen Sie bitte die Geschäftsbedingungen auf unserer Webseite ein.

© Adam Equipment Company 2005

CE

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DES HERSTELLERS

Dieses Produkt ist in Konformität mit den harmonisierten europäischen Standards hergestellt worden, entsprechend den Kriterien der nachstehenden Richtlinien :

Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit 89/336/EWG

Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG

Adam Equipment Co. Ltd.
Bond Avenue
Denbigh East Estate
Milton Keynes, MK1 1SW
Großbritannien

FCC Übereinstimmung

Die Entsprechung dieses Gerätes mit den Grenzwerten für ein Digitalgerät der Klasse A in Übereinstimmung mit Teil 15 der FCC-Bestimmungen wurde im Rahmen einer Prüfung nachgewiesen. Diese Grenzwerte dienen dazu, einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen beim Einsatz des Gerätes in einem betrieblichen Umfeld zu bieten. Das Gerät erzeugt und arbeitet mit hohen Frequenzen, die ausgestrahlt werden und schädliche Störungen von Funkverkehr verursachen können, wenn es nicht entsprechend der Installationsanleitung installiert wird. Der Einsatz des Gerätes in einer Wohngegend kann störende Wirkungen hervorrufen, die der Anwender auf eigene Kosten beseitigen lassen muss.

Beim Einsatz dieses Gerätes sind geschirmte Kabel zu verwenden, um die Funkfrequenz-Grenzwerte einzuhalten.

Veränderungen oder Umbauten, die nicht ausdrücklich durch Adam Equipment genehmigt wurden, lassen die Bedienerbefugnis zum Betrieb des Gerätes erlöschen.

© Adam Equipment Company 2005

ADAM EQUIPMENT ist ein globaler Hersteller mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Herstellung und Lieferung von elektronischer Wägeapparatur nach ISO 9001:2000 zertifiziert. Die Produkte werden über ein weltweites Vertriebsnetz verteilt, das von unseren Firmenstandorten in Großbritannien, in den USA und in Südafrika gestützt wird. Unsere Firma und ihre Vertreiber bieten eine volle Serie von technischen Services an, sowie Reparatur vor Ort, Werkstattreparatur, vorbeugende Wartung und Kalibrierung Service.

ADAM Waagen sind hauptsächtlich für Labor-, Bildungs-, Medizin- und Industriebereich geeignet. Das Sortiment besteht aus :

-Analysen- und Präzisionswaagen für Laboranwendungen
-Präzisionswaagen für den Bildungsbereich
-Zählwaagen für Industrie- und Lageranwendungen
-Digitale Waagen, Kontrollwaagen
-Plattformwaagen von hoher Qualität mit umfangreicher Software ausgestattet Die Funktionen umfassen die Stückzählung, die Prozentwägung, usw.
-Digitale elektronische Waagen für Medizinanwendungen
-Preisrechnende Ladenwaagen

Adam Equipment Co. Ltd..	**Adam Equipment Inc..**	**Adam Equipment S.a. (Pty) Ltd.**
Bond Avenue Milton Keynes MK1 1SW Großbritannien	26, Commerce Drive Danbury, CT 06810 USA	P.O. Box 1422 Kempton Park 1620 Johannesburg Republik Südafrika
Phone:+44 (0)1908 274545 Telefax: +44 (0)1908 641339	Telefon: +1 203 790 4774 Telefax: +1 203 792 3406	Telefon +27 (0)11 974 9745 Telefax: +27 (0)11 392 2587
E-Mail: sales@adamequipment.co.uk	E-Mail: sales@adamequipment.com	E-Mail: sales@adamequipment.co.za

© copyright by Adam Equipment Co. Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige Genehmigung von Adam Equipment in irgendeiner Form nachgedruckt oder übersetzt werden.

Adam Equipment behält sich das Recht vor, die Technologie, die Eigenschaften, die Spezifikationen und das Design der Apparatur ohne Vorankündigung zu verändern.

Alle Informationen in dieser Publikation waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zum Besten unserer Kenntnisse aktuell, vollständig und genau angegeben. Dennoch sind wir nicht verantwortlich für Mißdeutungen, die aus dem Lesen dieser Publikation resultieren können.

Die neueste Überprüfung dieser Publikation befindet sich auf unserer Web-Site.

Besuchen Sie uns an **www.adamequipment.com**

© Adam Equipment Company 2005